

fencee

Elektrické ohradníky

Monitor MX10



MĚŘENÍ
PARAMETRŮ



NEPOTŘEBUJE
SIM KARTU



S EXTERNÍ ANTÉNOU
DOSAH AŽ 30 KM



LED INDIKACE
Bright Light




RF TECHNOLOGY
BEZDRÁTOVÉ RF SPOJENÍ S GATEWAY

TIP

Monitor umístěte do míst, kde je potřeba hlídat napětí (vstup do ohrady) nebo kde lze předpokládat časté problémy, např. s vegetací, u lesa, u vody.


1. Standardní instalace

Ohrada rozdělená na úseky. Při poklesu napětí na určitém monitoru lze snadno určit úsek a místo s problémem.

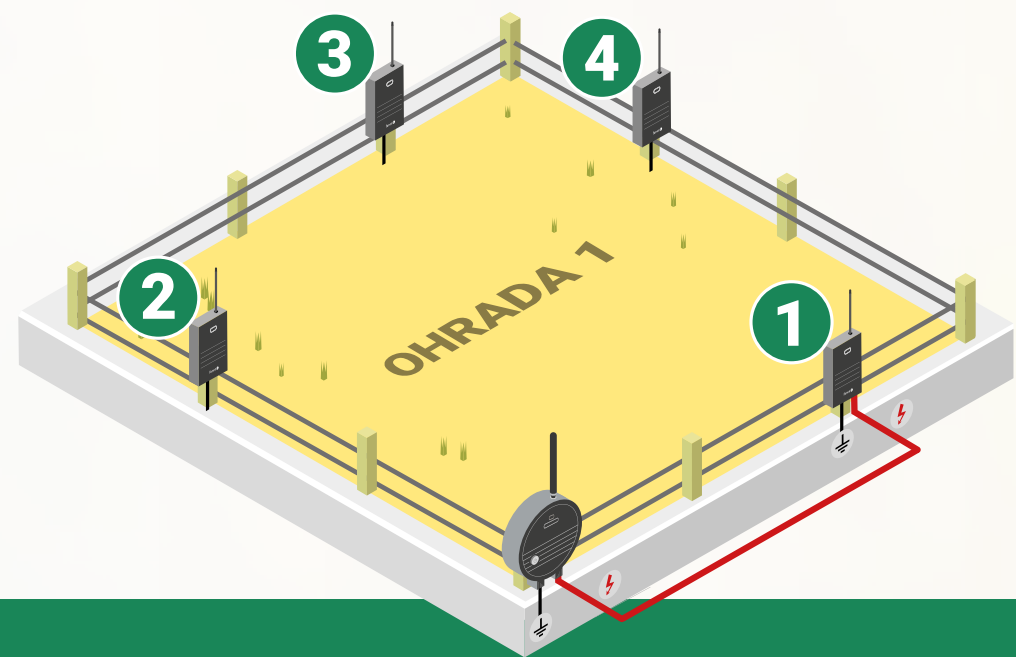

2. Na vstupu do ohrady

Instalace pro snadnou identifikaci ohrady s nefunkčním ohradníkem.

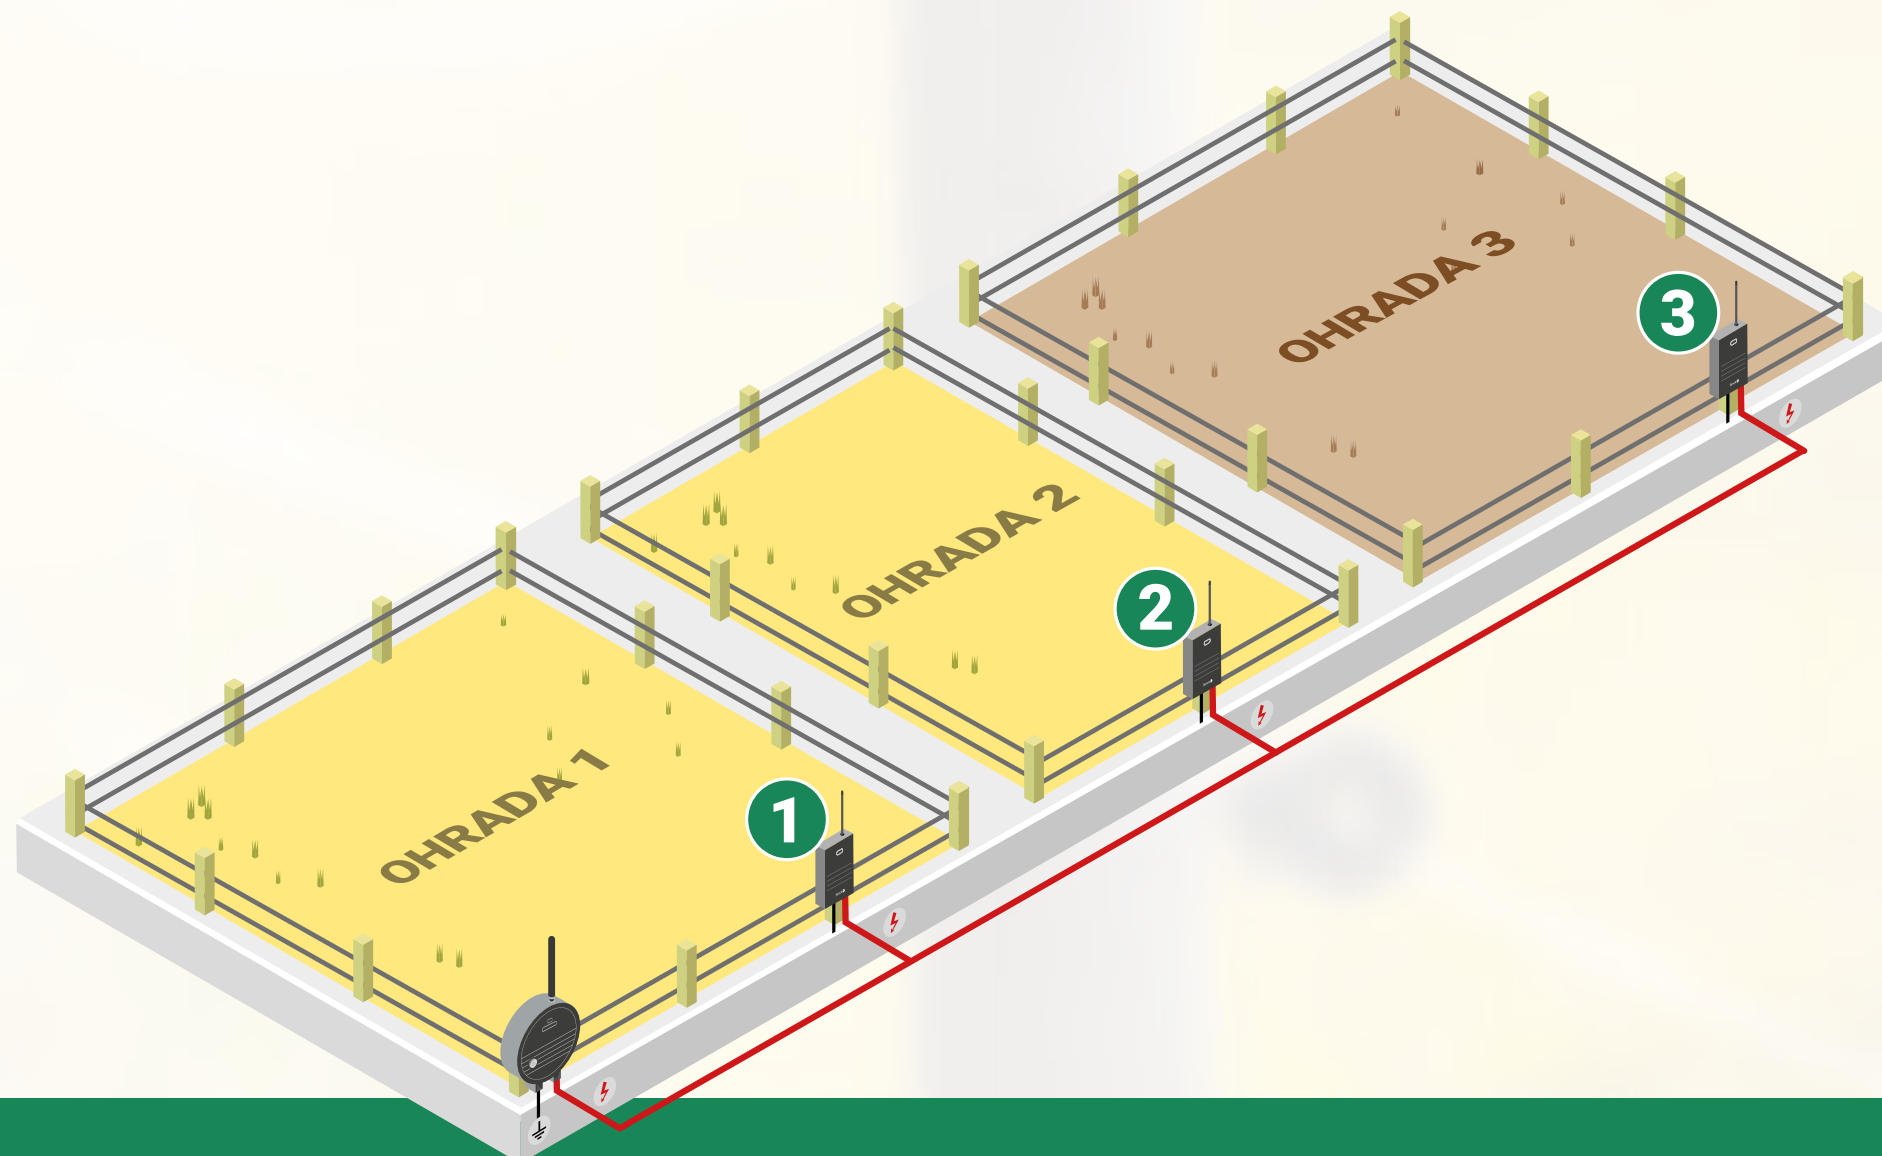

3. Na vstupu do ohrady a na problematických místech

Instalace pro snadnou identifikaci ohrady s nefunkčním ohradníkem. Nebo místa kde může častěji docházet k problémům např. u lesa, u vody, v místech s hustější vegetací.

